


Lauatelefon Mudel 14232 Kasutusjuhend

Õnnitleme Sind lauatelefoni ostu puhul.

Palun lugege tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend enne telefoni ühendamist telefonivõrku ja hoidke seda käepärast edaspidi.

Telefoni iseloomustus

Ühendatud kaasaegne ja nostalgiline stiil, vajutatavate nuppudega numbripadi, vanaaegset stiili kuuldetoru, puiduga kombineeritud messingust detailid, viimase valitud numbri kordusvalimise (=), Flash nupp kõne katkestamiseks ja uuesti valimise alustamiseks (R), Pausi nupp (P), helina reguleerimise nupp (vali, vaikne)

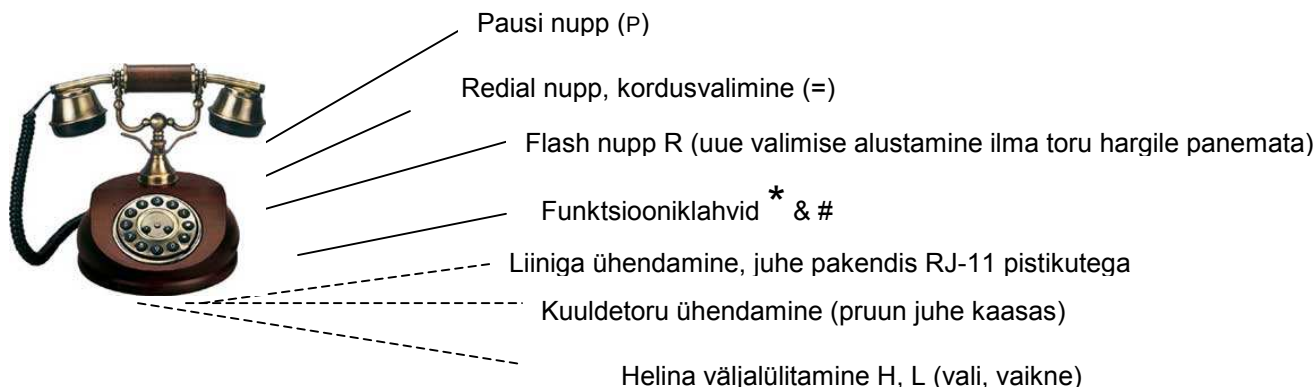

Ettevalmistamine ja seina ühendamine

Võimalusel paigaldage telefon seinapistiku lähedale või vedage uus liin.

Telefon ühendatakse telefoniliiniga telefoni põhjas olevasse pesasse juhtmega, mille mõlemas otsas on sarnased standardsed pistikud RJ-11 (Telefoniga on veel kaasas erinevates põhjamaades kasutatavad pistikud ja juhtmed)

Helina valjuse reguleerimine

Telefoni põhja all on lüliti (H, L)

Telefoniga välja helistamine

Kui olete telefoni võrku ühendanud. Tõstke hargilt toru, kuuldes tooni valige vajalik number. Kui lõpetate kõne, asetage toru hargile. Tooni puudumisel kontrollige ühendusi ja võimalusel proovige teise telefoniga (juhul kui toon puudub)

Viimati valitud numbri kordusvalimine

Telefon jätab meelde viimati valitud numbri. Seda on hea kasutada kui number on kinni või ei vasta.

Kordusvalimiseks:

1. Vajuta kuuldetoru hargile
2. Mulju REDIAL nuppu (tilluke must nupp märgiga =)

Probleemide lahendamine

Kui telefon ei tööta korralikult, proovi tegevusi, mida on kirjeldatud allpool, enne kui pöördud tootja poole.

Kui telefon ei helise

Kontrollige üle kõik ühendused. Lülitage põhja all olevat lülitit.

Kontrollige, et liiga palju seadmeid ei ole ühendatud samale liinile Teie telefoniga. Kui on siis jätke ainult see telefon ühendatult.

Telefonil ei ole tooni või kõnet

Kontrollige üle kõik ühendused. Veenduge et pistikud on ilusasti pesades.

Kui võimalik katsetage mõne teise korras telefoniga.

Kontrollige, et liiga palju seadmeid ei ole ühendatud samale liinile Teie telefoniga. Kui on siis jätke ainult see telefon ühendatult.

NB! Vaadake pöördete!

Telefoni hooldus

Tagage telefoni õige kasutus, sest see sisaldab õrnu detaile.

Väldi põrutusi ja lööke

Telefoni või toru maha kukkumisel võib see tekitada purunemisi, sest telefoni konstruktsioonis on õrnu detaile.

Puhastamine

Regulaarseks puhastamiseks kasutage niisket pehmet riidelappi. Pärast kuivatage hoolikalt. Jälgige, et niiskus ja vesi ei satu telefoni sisemusse.

Mitte kasutada puhastamisel erinevaid keemilisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Garantii/Teenindus

Telefonil on garantii 12 kuud alates ostmise kuupäevast.

Maaletooja garanteerib võlaõigusseadusega ettenähtud teeninduse.

Enne remonti saatmist lugege tähelepanelikult punkti 'Probleemide lahendamine'

Garantii protseduur

On ebatõenäoline, et telefoniga juhtub midagi ühe kuu jooksul peale ostmist. Kui seda juhtub vahetatakse see kaupluse poolt välja ostutšeki alusel.

Kui see juhtub üks kuu peale ostmist kuid garantiiaja sees, saadetakse telefon remonti või vahetatakse see välja tootja poolt müügiesindaja kaudu. Garantii alla ei käi rikked ja vigastused, milles ei ole süüdi tootja või maaletooja.

Tel. 5086226.

Võrguga sobivus

Toode on toodetud vastavuses RTTE direktiiviga mis näeb ette toote kasutamist Euroopas PSDN (public switched telephone network) ühendusega.

Telefon vastab järgmistele Euroopas kehtivatele standarditele ja normatiividele.

TBR37 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

TBR38 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

EN60950 including amendments 1 to 5 (Safety)

EN55022:1998 (EMC Emissions)

EN55024-1:1998 (EMC Immunity)

Jälgitud on RTTE direktiive

Tootjamaa:

Rootsi

Importija ja esindaja Eestis:

Vaga AM OÜ

Liiva, Muhu vald

94701 Saaremaa

Kontakt: 5086226

www.telefonid.ee

info@telefonid.ee

GARANTIITALONG

Mudel: _____

Kuupäev: _____

Müüja: _____

firma

aadress

allkiri

pitsat