


Dekoratiivtelefoni Mudel 373 Kasutusjuhend

Õnnitleme Sind telefoni ostu puhul.

Palun lugege tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend enne telefoni ühendamist telefonivõrku ja hoidke seda käepärast edaspidi.

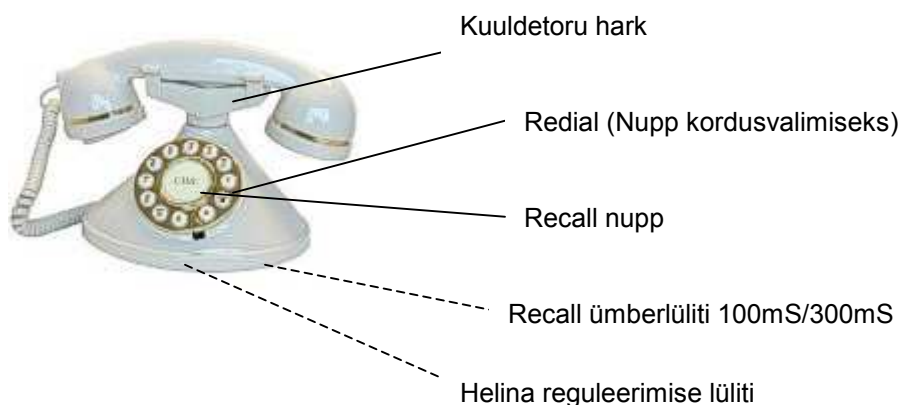

Paigaldamine

Telefon ühendatakse seina ja telefoni põhjas olevasse pesasse juhtmega mille mõlemas otsas on standard pistikud J45. (Juhe on telefoniga pakendis kaasas)

Helina väljalülitamine ja valjuse reguleerimine

Telefoni põhja all on lüliti, millel on kolm asendit Hääletu (OFF), Vaikne (LOW), Vali (HIGH) Jälgige, et telefoni katsetamisel ei oleks hääletus asendis.

Telefoniga välja helistamine

Kui olete telefoni võrku ühendanud. Tõstke hargilt toru, kuulates tooni valige vajalik number. Kui lõpetate kõne asetage toru hargile.

Viimati valitud numbri kordusvalimine

Telefon jätab meelde viimati valitud numbri. Seda on hea kasutada kui number on kinni või ei vasta. Kordusvalimiseks-

1. Vajuta toruhoidiku hargile
2. Mulju REDIAL nuppu

Resall funktsioon ja selle seaded

Osa telefonijaamu nõuavad Recall signaali kasutamist, mis nõuavad pausi tekitamist, Timed Break Recall (TBR)

Seda perioodi saab reguleerida telefoni põhja all olevast lülitist kahes valikus, 100mS ja 300mS

Eestis kui ka enamikus Euroopa maades peab see olema asendis 100mS

Recall võimalused kasutaja poolt juhitavad.

Probleemide lahendamine

Kui telefon ei tööta korralikult, proovi tegevusi, mida on kirjeldatud allpool, enne kui pöördud tootja poole.

Kui telefon ei helise

Kontrollige üle kõik ühendused. Kontrollige, et põhja all olev lüliti ei ole asendis OFF.

Kontrollige, et liiga palju seadmeid ei ole ühendatud samale liinile Teie telefoniga. Kui on siis jätke ainult see telefon ühendatult.

NB! Vaata pöördel

Telefonil ei ole tooni või kõnet

Kontrollige üle kõik ühendused. Veenduge et pistikud on ilusasti pesades.

Kui võimalik katsetage mõne teise korras telefoniga.

Kontrollige, et liiga palju seadmeid ei ole ühendatud samale liinile Teie telefoniga. Kui on siis jätke ainult see telefon ühendatult.

Telefoni hooldus

Tagage telefoni õige kasutus, sest see sisaldab õrnu detaile.

Välidi põrutusi ja lööke

Telefoni või toru maha kukkumisel võib see tekitada purunemisi, sest telefon konstruktsioonis on õrnu detaile.

Puhastamine

Regulaarseks hoolduseks kasutage niisket pehmet riidelappi. Pärast kuivatage hoolikalt. Jälgige, et niiskus ja vesi ei satu telefoni sisemusse.

Mitte kasutada puhastamisel erinevaid keemilisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Garantii/Teenindus

Telefonil on tehase garantii 12 kuud alates ostmise kuupäevast.

Maaletooja garanteerib võlaõigusseadusega ettenähtud teeninduse.

Enne remonti saatmist lugege tähelepanelikult punkti 'Probleemide lahendamine'

Garantii protseduur

On ebatõenäoline, et telefoniga juhtub midagi ühe kuu jooksul peale ostmist. Kui seda juhtub vahetatakse see kaupluse poolt välja ostutšeki alusel.

Kui see juhtub üks kuu peale ostmist kuid garantiiaja sees, saadetakse telefon remonti või vahetatakse see välja tootja poolt müügiesindaja kaudu. Garantii alla ei käi rikked ja vigastused, milles ei ole süüdi tootja või maaletooja.

Võrguga sobivus

Tootel ja pakendil «CE»-märk

Toode on toodetud vastavuses RTTE direktiiviga mis näeb ette toote kasutamist Euroopas kasutatava PSDN (public switched telephone network) ühendusega.

Telefon vastab järgmistele Euroopas kehtivatele standarditele ja normatiividele.

TBR37 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

TBR38 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

EN60950 including amendments 1 to 5 (Safety)

EN55022:1998 (EMC Emissions)

EN55024-1:1998 (EMC Immunity)

Jälgitud on RTTE direktiive, vaadake inglisekeelse juhendi tagaküljele

Tootjamaa:

Inglismaa

Importija ja esindaja Eestis:

Vaga AM OÜ

Liiva

94701 Saaremaa

GARANTIITALONG

Mudel: _____

Kuupäev: _____

Müüja: _____

firma

aadress

alkiri

pitsat