


## Dekoratiivtelefoni Mudel 407 Kasutusjuhend

Õnnitleme Sind dekoratiivtelefoni ostu puhul.

Palun lugege tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend enne telefoni ühendamist telefonivõrku ja hoidke seda käepärast edaspidi.

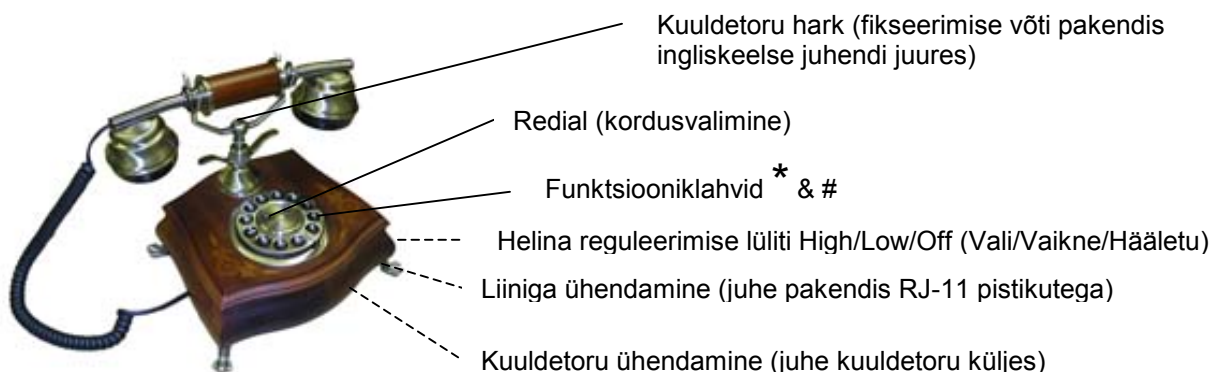

### Ettevalmistamine ja seina ühendamine

Paremaks pakendamiseks ei ole telefonitoru hark kinnitatud hargi võllile. Hargi kinnituskruvi võti on pakendis ingliskeelse juhendi juures. Jälgige, et kruvi ots satuks võllil olevasse auku.

Telefon ühendatakse seina ja telefoni põhjas olevasse pesasse juhtmega mille mõlemas otsas on standardsed pistikud RJ-11 (Juhe on telefoniga pakendis kaasas).

### Helina väljalülitamine ja valjuse reguleerimine

Telefoni põhja all on lüliti, millel on kolm asendit: hääletu (OFF), vaikne (LOW), vali (HIGH)

Veenduge, et lüliti ei oleks asendis OFF (hääletu).

### Telefoniga välja helistamine

Kui olete telefoni võrku ühendanud. Tõstke hargilt toru, kuulates tooni valige vajalik number. Kui lõpetate kõne, asetage toru hargile. Tooni puudumisel kontrollige ühendusi ja võimalusel proovige teise telefoniga (juhul kui toon puudub)

### Viimati valitud numbriga kordusvalimine

Telefon jätab meelde viimati valitud numbriga. Seda on hea kasutada kui number on kinni või ei vasta.

Kordusvalimiseks:

1. Vajuta kuuldetoru hargile
2. Mulju REDIAL nuppu (suur nupp numbripadja keskel)

### Probleemide lahendamine

Kui telefon ei tööta korralikult, proovi tegevusi, mida on kirjeldatud allpool, enne kui pöördud tootja poole.

#### Kui telefon ei helise

Kontrollige üle kõik ühendused. Kontrollige, et põhja all olev lüliti ei ole asendis OFF.

Kontrollige, et liiga palju seadmeid ei ole ühendatud samale liinile Teie telefoniga. Kui on siis jätke ainult see telefon ühendatult.

#### Telefonil ei ole tooni või kõnet

Kontrollige üle kõik ühendused. Veenduge et pistikud on ilusasti pesades.

Kui võimalik katsetage mõne teise korras telefoniga.

Kontrollige, et liiga palju seadmeid ei ole ühendatud samale liinile Teie telefoniga. Kui on siis jätke ainult see telefon ühendatult.

*NB! Vaadake pöördete!*

### **Telefoni hooldus**

Tagage telefoni õige kasutus, sest see sisaldab õrnu detaile.

### **Välidi põrutusi ja lööke**

Telefoni või toru maha kukkumisel võib see tekitada purunemisi, sest telefoni konstruktsioonis on õrnu detaile.

### **Puhastamine**

Regulaarseks puhastamiseks kasutage niisket pehmet riidelappi. Pärast kuivatage hoolikalt. Jälgige, et niiskus ja vesi ei satu telefoni sisemusse.

Mitte kasutada puhastamisel erinevaid keemilisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid.

### **Garantii/Teenindus**

Telefonil on garantii 12 kuud alates ostmise kuupäevast.

Maaletooja garanteerib võlaõigusseadusega ettenähtud teeninduse.

Enne remonti saatmist lugege tähelepanelikult punkti 'Probleemide lahendamine'

### **Garantii protseduur**

On ebatõenäoline, et telefoniga juhtub midagi ühe kuu jooksul peale ostmist. Kui seda juhtub vahetatakse see kaupluse poolt välja ostutšeki alusel.

Kui see juhtub üks kuu peale ostmist kuid garantiiaja sees, saadetakse telefon remonti või vahetatakse see välja tootja poolt müügiesindaja kaudu. Garantii alla ei käi rikked ja vigastused, milles ei ole süüdi tootja või maaletooja.

### **Võrguga sobivus**

Toode on toodetud vastavuses RTTE direktiiviga mis näeb ette toote kasutamist Euroopas PSDN (public switched telephone network) ühendusega.

### **Telefon vastab järgmistele Euroopas kehtivatele standarditele ja normatiividele.**

TBR37 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

TBR38 (Requirements for pan-European connection to telephone networks)

EN60950 including amendments 1 to 5 (Safety)

EN55022:1998 (EMC Emissions)

EN55024-1:1998 (EMC Immunity)

Kinnitused inglisekeelse juhendi taga

### **Jälgitud on RTTE direktiive**

#### **Tootjamaa:**

Inglismaa

#### **Importija ja esindaja Eestis:**

Vaga AM OÜ

Liiva, Muhu vald

94701 Saaremaa

www.telefonid.ee

Kontakt: 5086226

GARANTIITALONG

Mudel: \_\_\_\_\_

Kuupäev: \_\_\_\_\_

Müüja: \_\_\_\_\_

*firma*

---

*aadress*

*alkiri*

*pitsat*